



# 프레임리스 도어

구  
성  
품

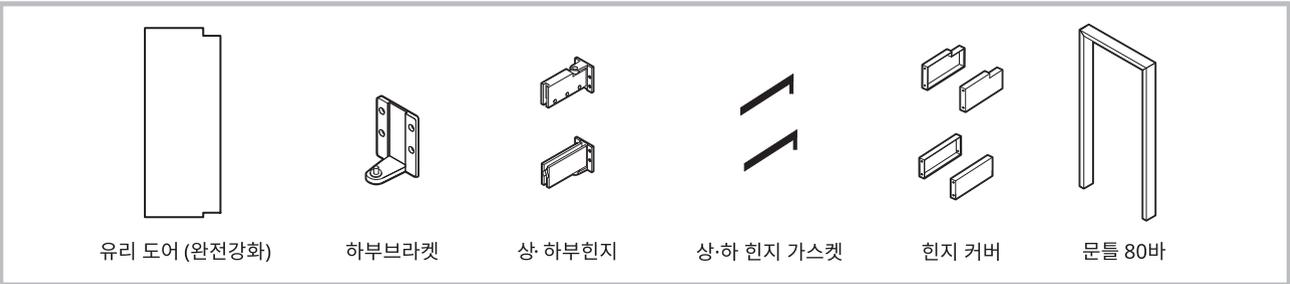

## ① 설치 준비 및 문틀 설치

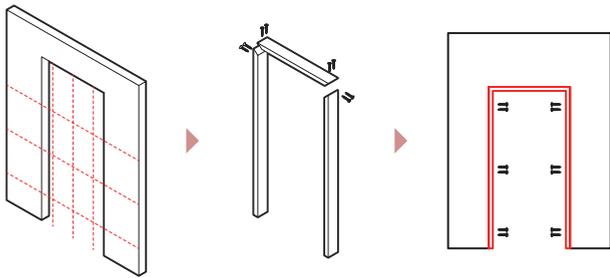


레이저 레벨기를 이용하여 문틀이 설치 될 개구부의 수직 수평을 확인합니다.

문틀을 조립 합니다.


조립된 문틀을 개구부에 레이저 레벨기를 사용하여 설치합니다. (힌지가 결합될 방향은 도어의 하중을 견뎌야 하므로 더욱 견고하게 설치해야 합니다.)

## ② 도어 하드웨어 설치

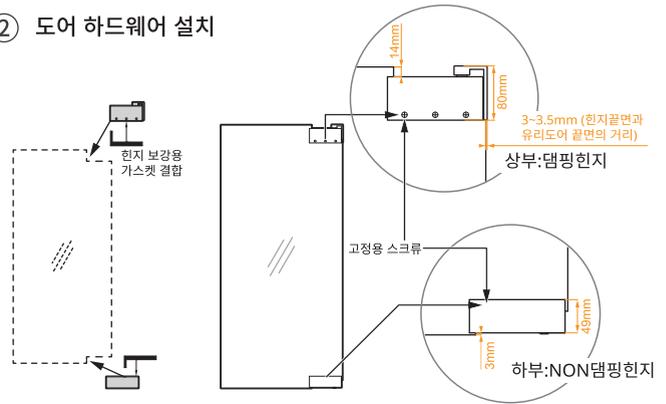


가공된 유리도어 상부 / 하부에 전용 힌지를 보강용 가스켓과 결합하고 스크류로 고정합니다. 고정 시 핸드 드라이버로 최대한 돌려줍니다.

## ③ 문틀 하드웨어 설치

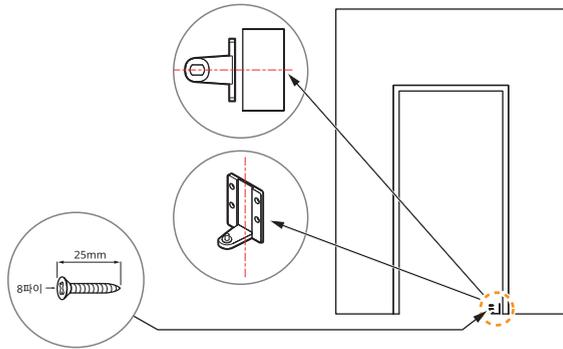

문틀 하단 센터에 맞춰 힌지 하부 브라켓을 설치합니다. (4개의 전용 피스 사용)


## ④ 도어 설치

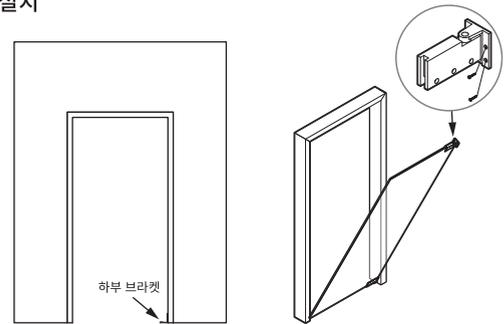

유리도어에 부착된 하부 힌지를 문틀에 부착된 하부 브라켓과 연결합니다. 상부 힌지는 브라켓과 일체형이므로 유리 도어를 세워 문틀에 전용 피스를 통해 설치합니다. (3번 문틀 하드웨어 설치와 동일)


일반 도어와 다른 F/L유리 도어이기에 설치 시 주의가 필요합니다.

## ⑤ 완료

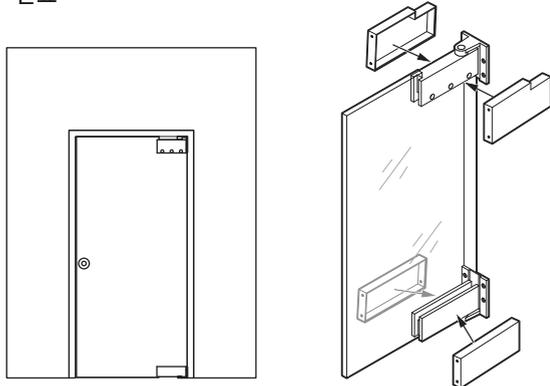

설치가 완료 되면 작동 확인 후 힌지전용 커버와 손잡이 설치로 마무리합니다.

## ⑥ 하드웨어 조절

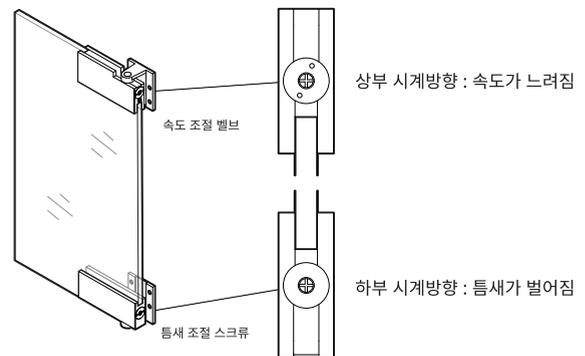

유리도어를 90도 회전시켜 상부 힌지의 밸브를 조정하며 댐핑 속도를 조절합니다. (시계방향 조절시 속도 제어)

하부 힌지 스크류를 좌우로 조정하여 도어 처짐 및 문틀 간격을 조절합니다.