










스텝 도어


구성품								
	스텝 도어 (15×12 상부 어깨가공)	스텝 헤더 (10×12 하단 어깨가공)	스텝 도어 문틀	스텝 도어 마감 몰딩 (스토퍼)	스텝 복강바	히든경첩	6×19mm 스텝 복강바 고정용	M5×7mm 스텝 마감캡 고정용

① 설치 준비 및 문틀 설치



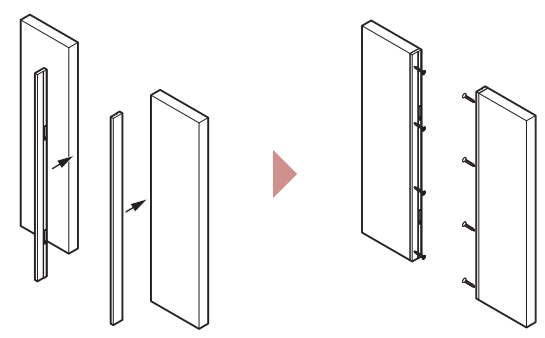스텝 도어 문틀은 인방이 없는 현장이나, 스텝 도어 설치가 가능하도록 목공 작업이 완료된 현장에 설치합니다.


② 도어 설치 준비

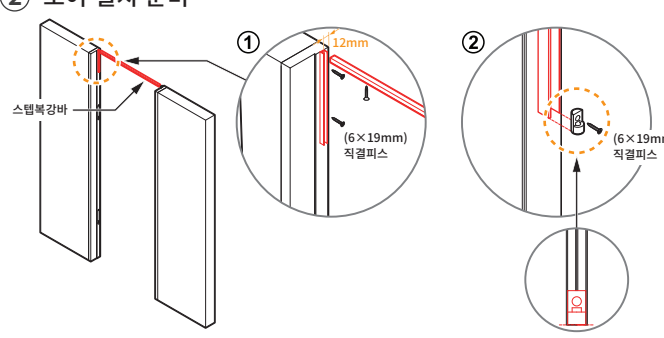

- 스텝 복강바를 문틀 좌, 우 및 천장(상단) 총 3면에 고정해 줍니다.
- 스텝 복강바 고정이 완료되었다면 그림과 같이 스텝 브라켓을 끝단에 맞춰 고정합니다.


! 스텝 복강바 설치시 문틀에서 12mm 떨어지도록 설치합니다.

③ 스텝 헤더 설치

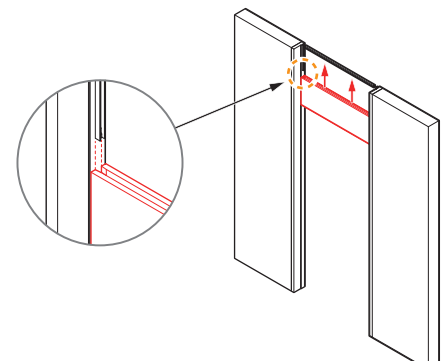

문틀에 고정된 스텝 복강바 위치에 맞춰 스텝 헤더를 아래에서 위로 문틀 상단까지 올려줍니다.

④ 스텝 헤더 결합

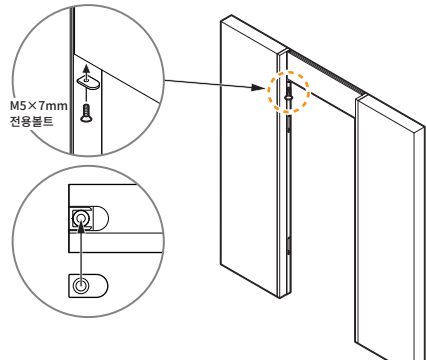


②에서 고정한 스텝 브라켓과 스텝 마감캡을 결합합니다.

⑤ 도어 설치



가공된 문틀에 히든경첩을 이용해 도어를 설치한 후 전용 마감 몰딩(스토퍼)을 설치합니다.

⑥ 마감

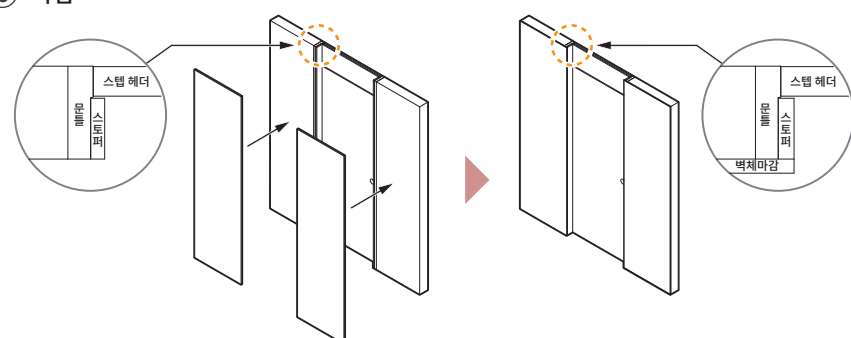

그림과 같이 벽체를 마감하여 마무리 합니다.